

RISQUE CHIMIQUE ATTENTION AUX PICTOS !




Quelques liens utiles

www.inrs.fr
www.travailler-mieux.gouv.fr

Conseil national des professions de l'automobile
www.cnpa.fr

FFC - Fédération Française de Carrosserie
www.ffc-carrosserie.org

FNAA - Fédération Nationale de l'Artisanat Automobile
www.fnaa.fr

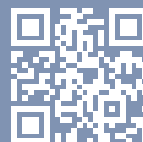

plus d'info dans notre dossier thématique en ligne



LES CONSEILS du *Sstrn*⁺
PRÉVENTION

CARROSSIER PEINTRE

PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTÉ
AU TRAVAIL

LA SURVEILLANCE MÉDICALE

En tant que carrossier peintre, votre employeur vous déclare en suivi individuel renforcé avec une visite tous les deux ans.




Service de prévention et de santé au travail de la région nantaise
2, rue Linné - BP 38549 - 44185 NANTES Cedex 4



toute la prévention sur
sstrn.fr/suivez-nous

© SSTRN | Code article : sstrn-ds049 | Date de révision : 04/2026 | Toute reproduction interdite. Réalisé par la direction de la communication et les professionnels du SSTRN | Crédits photo : © AdobeStock

QUELS SONT LES RISQUES ?

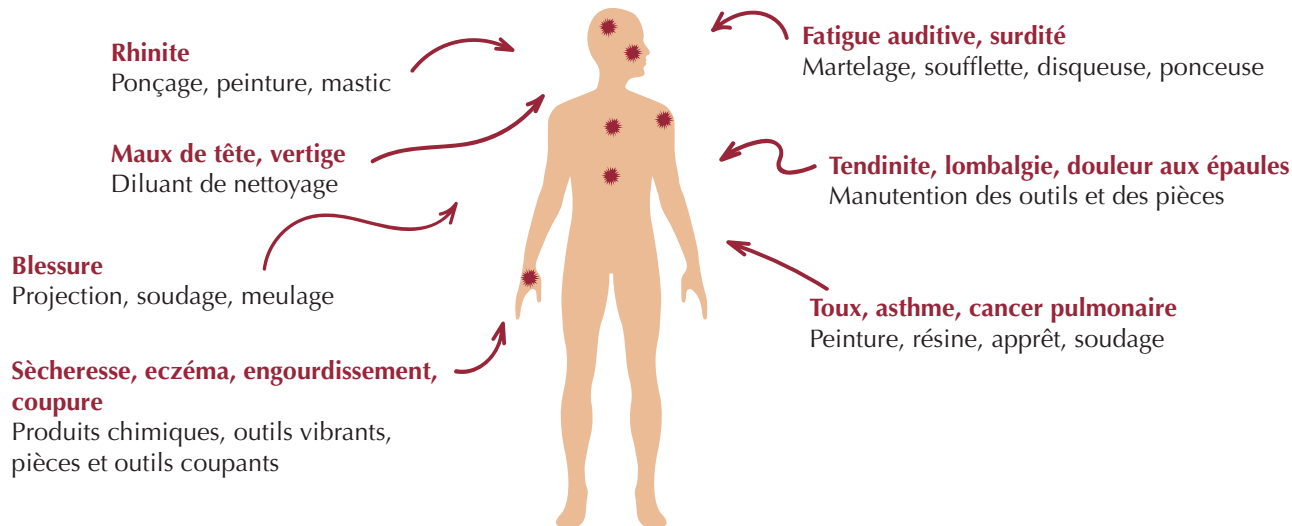

ATTENTION

Le CIRC* a class  :

- les rayonnements et les fum es de soudage parmi les agents cancérog nes av r s pour l'Homme,

CIRC* : Centre International de Recherche sur le Cancer

LES MOYENS DE PR VENTION



VOTRE TENUE DE TRAVAIL

- Portez vos  quipements de travail (chaussures de s curit   quip es de semelle anti-perforation, combinaisons jetables pour l'application des peintures, v tement couvrant pour le soudage...)



VOS OREILLES

- Utilisez une protection auditive (casques, bouchons...)



VOS YEUX

- Portez vos lunettes de protection d s qu'il existe un risque de projection et le masque de soudage si besoin.



VOTRE DOS ET VOS ARTICULATIONS

- Utilisez les moyens de levage et de manutention   votre disposition.
- Adoptez les bonnes postures.



VOS MAINS

- Portez des gants de protection adapt s au risque : chimique, manutention de pi ces coupantes.



VOS GENOUX

- Utilisez des protecteurs de genoux (int gr s dans le v tement de travail ou tapis).



VOS VOIES RESPIRATOIRES

- Prot gez-vous des poussi res en utilisant les aires de ponçage et les outils aspirants et en portant un masque anti-poussi re de type FFP2   minima.
- Pour appliquer les peintures et les appr ts, utilisez une cabine de peinture entretenue et contr l e et les aires de pr paration ventil e. Utilisez les fontaines de nettoyage pour laver le mat riel.
- Lors de l'utilisation des peintures, des mastics (etc.), portez un masque   cartouche adapt .
- Portez une protection respiratoire pour le soudage de longue dur e

LES BONNES PRATIQUES

- Limiter l'usage de la soufflette.
- Prendre connaissance des dangers des produits en lisant les pictogrammes sur les  tiquettes.
- Fermer le local de pr paration peinture et ne pas obstruer les grilles d'a ration.
- Fermer les contenants   d chets et les bidons de produits.
- Stocker les masques   cartouche dans un contenant  tanche et propre.
- Jeter les masques anti-poussi res apr s utilisation.
- Nettoyer   l'humide le sol des locaux. Utiliser un aspirateur avec filtre adapt  plut t qu'un balai.
- Ne pas boire, manger et fumer sur le poste de travail et sans s' tre lav  les mains.

LE SAVIEZ-VOUS ?

- Porter une barbe diminue l'efficacit  du masque.

Lavez-vous fr quemment les mains !

- Utilisez des savons neutres, sans solvant, et apr s le travail, soignez vos mains avec une cr me hydratante.